



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
ALTAVOZ TROLLEY WIRELESS
GO-ROCK
Modelo: GR-TR163**

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el altavoz por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado Cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto GO-ROCK®. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS

- Función True Wireless Stereo.
- Conectividad inalámbrica Wireless.
- Admite USB y tarjeta TF.
- Radio FM.
- Función AUX-IN.
- Función Karaoke.
- Batería de litio recargable.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida	20W+3W Tweeter
Tamaño del driver de la unidad	8"
Impedancia	4 Ohm
Relación Señal/Ruido	≥80dB
Sensibilidad	≥45dB
Distorsión	≤1.0%
Respuesta en frecuencia	100Hz-20KHz
Versión Wireless	V4.2
Distancia Wireless	10 metros
Nombre emparejamiento Wireless	GR-TR163
Perfiles Wireless soportados	A2DP
Memoria máxima soportada USB & TF	32 GB
Radio FM	87.5-108.0MHz
Capacidad de la batería	Incorporada de 2400mAh.
Tipo de batería	Li-ion
Autonomía	90 min. en máximo volumen (aprox.)
Indicador de carga	Sí
Voltaje de carga	DC 5V

ACCESORIOS

- Cable de carga * 1PCS
- Cable de audio * 1PCS
- Manual * 1PCS
- Mando a distancia * 1PCS
- Micrófono con 3 metros de cable * 1PCS

CONECTARSE AL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Encienda el altavoz y active el Bluetooth en su dispositivo móvil, busque el nombre del modelo de altavoz GR-TR163 y vincule el dispositivo. Una vez que el dispositivo está vinculado el Bluetooth se conectará automáticamente cuando la unidad se encienda posteriormente.




TWS

Encienda ambas unidades y cámbielas al modo Bluetooth. Simplemente presione y mantenga presionado el botón "PLAY" de cualquiera de ellos. Luego se emite un pitido, por lo que la unidad está esperando el emparejamiento TWS.




Mantenga el modo de espera durante 5-10 segundos, cuando TWS se conecte con éxito emitirá un pitido.

Nota: La función TWS solo funciona en modo Bluetooth. Y no es compatible cuando se utiliza la función MIC.

Ranura USB	Se usa para leer los archivos MP3 en formato FAT32 en una memoria USB con un tamaño máximo de 32 GB
Ranura tarjeta TF	Se usa para leer los archivos MP3 en formato FAT32 en una tarjeta TF con un tamaño máximo de 32 GB
AUX	Permite la conexión de dispositivos externos (PC, reproductor de medios digitales, teléfonos móviles y otros productos audiovisuales)
DC-5V	Un extremo del cable de carga se conecta en a la entrada DC 5V el otro extremo con conector USB se conecta a un adaptador de 2.0A (Adaptador no incluido).
ENCENDIDO/APAGADO Y BOTÓN REGULADOR DEL VOLUMEN	Para apagar / encender el altavoz, y subir y bajar el volumen.
MIC	Entrada del Micrófono.
Mode	Botón de cambio de modo. Presione brevemente para cambiar al modo Bluetooth / FM / AUX. El modo

	predeterminado es el modo de conexión inalámbrica.
	En modo USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para reproducir y pausar. En modo FM, presione brevemente para la búsqueda automática. NOTA: Pulsación larga para apagar la luz LED.
	En el modo FM / USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para pasar al anterior canal / pista. Mantenga presionado para bajar el volumen.
	En el modo FM / USB / TF / Bluetooth, presione brevemente para pasar al siguiente canal / pista. Mantenga presionado para subir el volumen.
Botón TREBLE	Botón de control de los agudos.
Botón BASS	Botón de control de los bajos.

BLUETOOTH




Al encender el altavoz, éste entra directamente en modo Bluetooth. Después de vincular el dispositivo, puede reproducir la música. Pulse brevemente  para Reproducir / Pausa, presione brevemente  y  para pista Anterior y Siguiente.

AUX-IN




Permite la conexión de dispositivos externos (PC, reproductor de medios digitales, teléfonos móviles y otros productos audiovisuales). Conecte el cable en el Jack y presione el botón MODE hasta llegar al modo AUX-IN.

AUX-IN, Using the audio cable into AUX jack, and then press M to switch to AUX-IN mode. Under AUX-IN, it couldn't shift Prev and Next by Bluetooth speaker, but can control by connection device.

USB/TARJETA TF

Inserte la memoria USB o la tarjeta TF en la ranura USB o TF. Leerá la música en formato MP3 automáticamente. Presione  para Reproducir / Pausa, Presione brevemente  y  para ir a la pista anterior y posterior.

FM RADIO

Presione  para buscar automáticamente los canales FM. Esta operación escaneará todas las estaciones de FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de exploración puede tardar varios minutos en completarse y no debe interrumpirse. Una vez completado, presione brevemente  o  para pasar a la anterior o siguiente emisora.

NOTA: Conectado el cable al puerto AUX puede recibir la radio FM más claramente, ya que hace la función de antena.

CARGA

- Utilice el cable de carga original.
- Conecte el cable de carga al altavoz y el otro extremo a un adaptador de 2.0A (Adaptador no incluido).
- Mientras se carga un LED rojo permanecerá encendido.
- Tiempo de carga: 5-6 Horas.

MANDO A DISTANCIA

1. Encendido/Apagado.
2. MODE: Botón de cambio de modo. Presione brevemente para cambiar al modo USB / TF, pulsando una vez más, cambia al modo AUX / FM. El modo Bluetooth es el predeterminado. Mantenga presionado el botón MODE en el altavoz del host para reactivar el proceso de sincronización entre los altavoces.
3. Mute.
4. Play/Pausa.
5. EQ: Cambia el modo de ecualización del sonido.
6. En modo FM/USB/TF/Bluetooth, presione brevemente para pasar al canal / pista anterior.
7. En modo FM/USB/TF/Bluetooth, presione brevemente para pasar al canal / pista siguiente.
8. Disminuye el volumen.
9. Aumenta el volumen.
10. Botón FL (Folder): La música se puede almacenar en diferentes carpetas en USB / TF (si es necesario. puede cambiar de carpeta presionando el botón FL y el altavoz reproducirá la música solo de esa carpeta en particular.
11. Luces ON/OFF
12. Teclado numérico.



CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. EL APARATO ESTARÁ EXENTO DE GARANTÍA (NO CUBIERTO) CUANDO:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tiene documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. El los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.



INSTRUCTION MANUAL
ALTAVOZ TROLLEY WIRELESS
GO-ROCK
Model: **GR-TR163**

For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using

EN

Dear Customer

We thank you very much for having purchased this MOBILE+® product. Our main commitment is to provide excellent articles, maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for home use.

Please read these operating instructions carefully and keep them in a safe place. If you pass the unit on to someone else, please give them these operating instructions as well.

FEATURES

- True Wireless Stereo Function.
- Bluetooth Wireless Connectivity.
- Support USB/TF Card.
- FM Radio.
- AUX-IN Function.
- Karaoke Function.
- Rechargeable Lithium battery.

SPECIFICATION

Output power	20W+3W Tweeter
Driver unit size	8 inch
Impedance	4 Ohm
S/N ratio	≥80dB
Sensibility	≥45dB
Distortion	≤1.0%
Frequency response	100Hz-20KHz
Bluetooth version	V4.2
Bluetooth range	10 meters
Bluetooth pairing name	GR-TR163
Bluetooth profiles supported	A2DP
USB & TF max. memory supported	32 GB
FM radio	87.5-108.0MHz
Battery capacity	Built-in 2400mAh
Battery type	Li-ion
Playback time	90 Mins. in max. volume (aprox.)
Charging indicator	Yes
Charging voltage	DC 5V

ACCESSORIES

- Charging cable * 1PCS
- Audio cable * 1PCS
- Manual * 1PCS
- Remote control * 1PCS
- 3M Wired MIC * 1PCS

CONNECT TO BLUETOOTH DEVICE


Turn on the speaker unit and the Bluetooth switch on your mobile or other device and search for the speaker model name GR-TR163. Pair the device. Once device is paired Bluetooth will automatically connect when unit is turned on subsequently.


TWS

Turn of both of units, and switch them into Bluetooth mode. Just press and hold 'PLAY' button of anyone of them. Then a simple beep comes out, so the unit is waiting for TWS pairing.

Keep hold Mode for 5-10 seconds, TWS connected beep come out, when TWS connected successfully.

Note: TWS function only works under Bluetooth mode. And don't support when use MIC function.

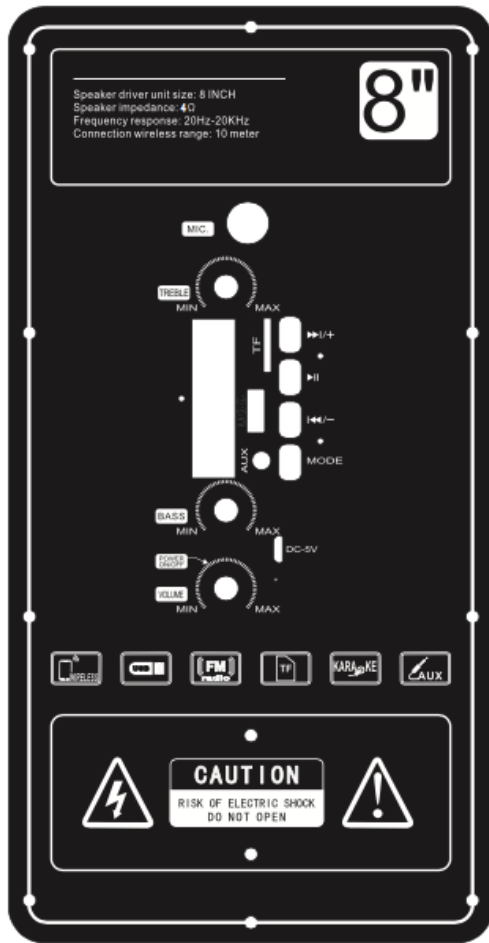

USB Slot	Used to read the Mp3 files In FAT32 format with maximum size of 32GB
TF Slot	Used to read the Mp3 files In FAT 32 format with maximum size of 32GB
AUX	Audio Input jack when connect. Enable the sound source connection active devices (PC, digital media player, mobile phones and other audio-visual products)
DC-5V	One end of the cable should be inserted In DC 5V another end with USB jack be inserted in a 2.0A adapter (Adapter not included).
POWER OFF/ON AND VOLUME KNOB	To turn off /turn on the speaker, and then turn up and down the volume.
MIC	Microphone jack
Mode	Mode shift button. Short press and shift to Bluetooth/FM/AUX mode. Default mode will be wireless connection mode
	Under USB/TF/Bluetooth mode, short press for play and pause; Under FM mode, Short press for automatic search. NOTE: Long time press to turn off the LED light

⏪ / -	Under FM/USB/TF/Bluetooth mode, short press to move to previous channel/track; Long press to decrease the volume
⏩ / +	Under FM/USB/TF/Bluetooth mode, short press to move to next channel/track; Long press to increase the volume
TREBLE KNOB	Control master treble
BASS KNOB	Control master bass

BLUETOOTH

Turn on the speaker; It comes into the Bluetooth mode directly. After pair the device, it can play the music, Short time Press ▶ to Play/Pause, Short press ⏪ and ⏩ to Prev and Next.

AUX-IN

AUX-IN, Using the audio cable into AUX jack, and then press M to switch to AUX-IN mode. Under AUX-IN, it could not shift Prev and Next by Bluetooth speaker, but can control by connection device.

USB/TF CARD

Insert the USB/TF card into the USB/TF slot. It will read the MP3 format music automatically. Press ▶ to Play/Pause, Short press ⏪ and ⏩ to Prev. and Next.

FM RADIO

Press ▶ || to search FM channel automatically. This operation will scan all FM stations and Pre-record them to memory. The scan procedure will take several minutes to complete and should not be interrupted. Once complete , you can short press ⏪ or ⏩ to move forward or backward.

NOTE: connected the cable into AUX Port can received the FM radio clearly. Because it is the same function as antenna.

CHARGING

- Please use the original charging cable to charge.
- Connect the charging cable to a 2.0A adapter (Adapter not included).
- Red LED on when charging.
- Charging time: 5-6 Horas.

REMOTE CONTROL

1. Unit ON/OFF.
2. MODE: Mode shift button. Short press and shift to USB/TF mode once, more to AUX/FM mode & default mode will be Bluetooth mode. Press and hold the Mode button on the host speaker to reactivate the pairing process between speakers.
3. Mute.
4. Play/Pause.
5. EQ: Press to exchange the EQ mode.
6. ◀◀: Under FM/USB/TF/Bluetooth mode, short press to move to previous channel/track.
7. ▶▶: Under FM/USB/TF/Bluetooth mode, short press to move to next channel/track.
8. Decrease the volume.
9. Increase the volume.
10. FL Button: Music can be stored in different folders on USB / TF, you can change the folder by pressing the FL button and the speaker will play the music from that particular folder only.
11. Lights ON/OFF.
12. Numeric keyboard.



WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your

warranty card duly completed and sealed, is reflected.

4. THE APPLIANCE WILL BE EXEMPT FROM WARRANTY WHEN:
 - 4.1. The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - 4.2. The appliance shows signs of misuse.
 - 4.3. The appliance has signs of overuse.
 - 4.4. The appliance is improperly handled.
 - 4.5. No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - 4.6. The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



This appliance should not be put in to the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for there cycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging put your attention to this import a tissue.

The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.



ALTAVOZ TROLLEY WIRELESS / WIRELESS SPEAKER TROLLEY

Modelo/Model: GR-TR163



EAN:

8436572768949

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico/Technical Service: sat@thulos.com

