



Batidora de Vaso

TH-BV102

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar la batidora por primera vez. Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si el cable eléctrico está dañado no utilice el producto, éste debe ser reparado por personal técnico o por un centro de servicio técnico o devuelto a la fábrica para que sea reemplazado.
- Cuando el motor se encuentra en funcionamiento, no instale ni retire piezas; no introduzca ningún tipo de elemento ni las manos dentro de la jarra.
- No retire las tapas cuando la batidora se encuentra en funcionamiento.
- No utilice líquidos hirviendo.
- No haga funcionar la batidora cuando está vacía ni la opere sólo con alimentos sólidos.
- No opere la batidora por más de 3 minutos seguidos.
- Al usar la batidora durante 3 minutos, déjela reposar unos minutos antes de continuar usándola.
- No desarme la batidora.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de la batidora, especialmente al retirarlas de la jarra/vaso para limpiarlas.
- Desconecte y desenchufe la batidora antes de cambiar accesorios o para tocar alguna de las piezas que están en movimiento durante el uso.

- La batidora ha sido diseñada para uso doméstico y en aplicaciones similares, como, por ejemplo: Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- Este aparato no debe ser utilizado por niños de 0 a 8 años. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años si son supervisados de forma continua. Este aparato puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica. Los niños no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que tengan más de 8 años y cuenten con supervisión.
- Los niños deben estar supervisados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

PIEZAS

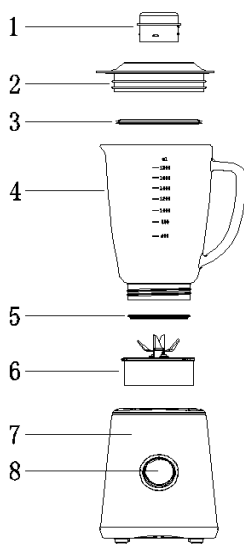

- 1) Tapa superior.
- 2) Tapa de la jarra
- 3) Junta en forma de anillo
- 4) Jarra de cristal 1,5 litros
- 5) Junta en forma de anillo
- 6) Cuchillas de acero inoxidable
- 7) Base de la batidora
- 8) Control de velocidad

INSTRUCCIONES DE USO

- Instale las cuchillas (6) sobre la base (7). A continuación, instale la jarra (4) sobre la base (7) y luego gírela suavemente hasta que quede correctamente atornillada sobre la base del motor.
- Introduzca los alimentos dentro de la jarra; el contenido no debe sobrepasar el nivel máximo indicado en la jarra.
- Coloque la tapa (2-3) sobre la jarra (4) y asegúrese de que quede correctamente instalada.
- Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente y luego presione el botón *ON/OFF* a la posición '0'.
- Una vez que haya terminado de usar la batidora, espere unos minutos hasta que el motor deje de operar, luego retire la jarra.
- Para retirar la tapa, gírela en la dirección opuesta a la que la instaló.

NOTA IMPORTANTE

- La capacidad máxima de la jarra es 1,5 litros. No se debe exceder la capacidad indicada (al utilizar líquidos, no agregar más de 1,25 litros) No se deben colocar ingredientes demasiado calientes dentro de la jarra (más de 80°C).
- Retire la jarra una vez que el motor se haya detenido completamente.
- No utilice las funciones por más de 3 minutos.
- Deje reposar el motor unos 2 minutos y luego vuelva a operar la licuadora.
- No opere la batidora cuando está vacía.

LIMPIEZA

- La jarra y las tapas pueden limpiarse en lavavajillas.
- No sumerja la base del motor en agua; limpie la base con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES

- Carcasa de acero inoxidable.
- Jarra de cristal de 1.5L con indicador de nivel
- 2 velocidades con función pulso.
- 4 cuchillas desmontables de acero inoxidable.
- Anclaje de jarra.
- Jarra de cristal apta para el lavavajillas.
- Función de almacenamiento de cable.
- Pies antideslizantes.
- Voltaje: 220-240V, 50 / 60Hz.
- Potencia: 600W.

MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
- El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo.
- De cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
- La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato,
- O también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
- El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - El aparato presente signos de mal uso.
 - El aparato presente signos de uso excesivo.
 - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTA:

Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.



Glass Blender

TH-BV102

For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.


Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- If the power cord is damaged do not use the product, it must be repaired by technicians or technical center or returned to the factory to be replaced service.
- When the engine is running, do not install or remove parts. Do not insert any type of item or hands inside the jar.
- Do not remove caps when the blender is in operation.
- Do not use boiling liquids.
- Do not operate the blender when empty or operate only with solid foods.
- Do not operate the blender for more than 3 minutes.
- By using the blender for 3 minutes, let stand a few minutes before continuing to use it.
- Do not disassemble the blender.
- Be careful when handling the blender blades, especially when removed from the jar / glass for cleaning.
- Turn off and unplug the blender before changing accessories or to touch any parts that are in motion during use.
- The blender is designed for domestic use and similar applications, such as: kitchen areas in shops, offices and other working environments
- This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Children should be supervised at all times to prevent them from playing with the product.

PIECES

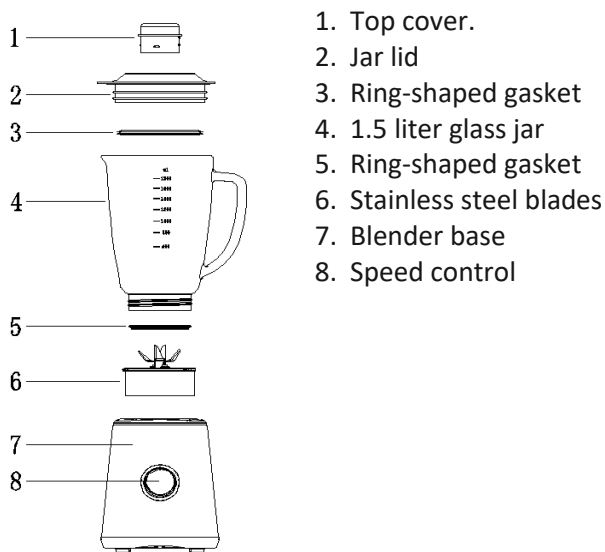

INSTRUCTIONS FOR USE

- Install the blades (6) on the base (7). Next, install the jug (4) on the base (7) and then turn it gently until it is properly screwed onto the motor base.
- Insert the food into the jar; the content must not exceed the maximum level indicated on the jar.
- Place the lid (2-3) on the jar (4) and make sure it is installed correctly.
- Plug the power cord into an outlet and then press the ON / OFF button to the '0' position.

- Once you have finished using the blender, wait a few minutes until the engine stops operating, then remove the jug.
- To remove the cover, turn it in the opposite direction to the one installed.

IMPORTANT NOTE

- The maximum capacity of the jug is 1.5 liters. Do not exceed the indicated capacity (when using liquids, not add more than 1.25 liters) - should not be placed too hot ingredients into the jug (more than 80).
- Remove the jar once the engine has completely stopped.
- Do not use the functions for more than 3 minutes.
- Allow the engine about 2 minutes and then to operate the blender.
- Do not operate the blender when empty.

CLEANING

- The jar and lids can be cleaned in a dishwasher.
- Not immerse the motor base in water; clean the base with a damp cloth.

SPECIFICATIONS

- Stainless steel housing
- 1.5L glass jar with indicator of level
- 2 Speed settings with pulse function.
- 4 Removable steel blades stainless.
- Jar anchor.
- Glass Jar Dishwasher safe.
- Cable storage function.
- Non-slip feet.
- Voltage: 220-240V, 50 / 60Hz.
- Power: 600W.

WARNING: IF THE POWER CABLE IS DAMAGED IT SHOULD BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, FOR YOUR SERVICE AFTER SALES OR SIMILAR QUALIFIED PERSONNEL, IN ORDER TO AVOID A HAZARD

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

1. This appliance is covered against any factory defects.
2. The device is changed for a new one as long as it is within the change period and is returned with all accessories and packaging in good condition.
3. The guarantee will be valid as long as the appliance is accompanied by your invoice or purchase ticket where the exact device and model, or your warranty card duly completed and sealed, is reflected.
4. The appliance will be exempt from warranty when:
 - The appliance has signs of knocks and / or falls.
 - The appliance shows signs of misuse.
 - The appliance has signs of overuse.
 - The appliance is improperly handled.
 - No supporting document. (Card, ticket or invoice).
 - The appliance has not been used in accordance with the instructions for use.

NOTE:

Under no circumstances will direct change or direct payment be made without first reviewing the device and the causes for which it has failed



Batidora de Vaso TH-BV102



EAN: 8436572769625

www.thulos.com

thulos@thulos.com

Servicio Técnico: sat@thulos.com

