



Batidora Eléctrica

TH-BV104

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar la batidora por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Estimado cliente:

Agradecemos la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Nuestro principal empeño es ofrecer artículos excelentes, manteniendo los más estrictos controles de calidad y cumpliendo todas las normativas vigentes de seguridad, con el objetivo de presentar un producto perfecto y seguro para el uso doméstico.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.


IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando el motor se encuentra en funcionamiento, no instale ni retire piezas; no introduzca ningún tipo de elemento ni las manos dentro de la jarra.
- No retire las tapas cuando la batidora se encuentra en funcionamiento.
- No utilice líquidos hirviendo.
- No haga funcionar la batidora cuando está vacía ni la opere sólo con alimentos sólidos.
- No desarme la batidora.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas de la batidora, especialmente al retirarlas de la jarra/vaso para limpiarlas.
- Desconecte y desenchufe la batidora antes de cambiar accesorios o para tocar alguna de las piezas que están en movimiento durante el uso.
- La batidora ha sido diseñada para uso doméstico.
- La batidora no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por personas que no cuentan con la experiencia ni los conocimientos necesarios acerca de su uso, a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben estar supervisados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.

ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO.

PIEZAS

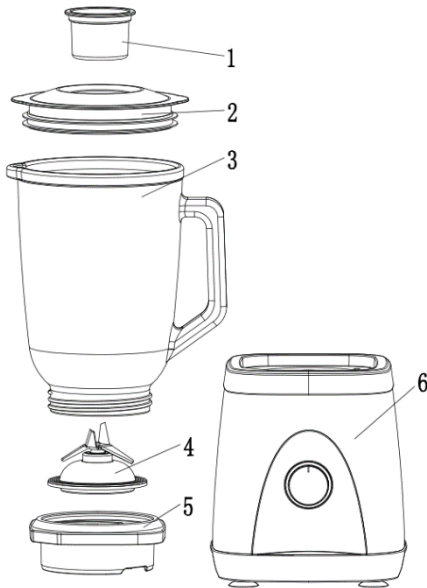

1. Vaso medidor.
2. Tapa de la jarra.
3. Jarra de cristal.
4. Base para las cuchillas.
5. Base de la jarra.
6. Base del motor.

ANTES DE USAR

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo.
- Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.

- Las cuchillas del disco de rebanar y cortar y la cuchilla de picar están muy afiladas; evite cualquier contacto físico con las mismas, ya que puede resultar herido de gravedad
- Todas las partes de la licuadora deben limpiarse a fondo antes de usarse por primera vez.
- Conecte el dispositivo a la red eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

- Compruebe que el selector de velocidad esté en la posición "0".
- Ponga la jarra sobre la base del motor, y gírela hacia la derecha
- Corte las frutas o verduras en trozos que quepan en el vaso. No corte trozos demasiado grandes ya que deben ser lo bastante pequeños como para caer en la base del vaso. Ponga los ingredientes en el vaso y coloque la tapa sobre el vaso.
- Sitúe el selector de velocidad en el ajuste de velocidad deseado. Utilice la función de pulsación para el picado breve y rápido de todo tipo de alimentos.

AJUSTES DE VELOCIDAD

- 1 (Bajo): Para uso ligero con líquidos
 - 2 (Alto): Para una consistencia más sólida: para mezclar líquidos y alimentos sólidos
 - 0: Detener la operación
 - P (ajuste de pulso): Movimientos de impulso cortos y potentes
- (El interruptor no se activa permanentemente en la configuración "P". Debe mantener el interruptor en la configuración "P" o presionarlo repetidamente).

Nota: No utilice la batidora más de 2 minutos seguidos, después deje que enfíe la batidora durante 2 minutos.

LIMPIEZA

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes, estropajos o lana metálica porque se podría dañar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. El aparato no se puede lavar en el lavavajillas.
- Los componentes que han estado en contacto con alimentos pueden lavarse con agua y jabón.
- Los componentes no se pueden lavar en lavavajillas. Si se expone al calor o a detergentes cáusticos podrían deformarse o perder el color.
- No sumerja la base del motor en agua; limpie la base con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES

- Jarra de cristal de 1.5L.
- 2 velocidades y PULSE.
- 6 cuchillas de acero inoxidable.
- Función para picar hielo.
- Motor de 100% cobre.
- Protección de seguridad contra sobrecalentamiento
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Indicador Luminoso azul.
- Voltaje: 230V ~ 50Hz.
- Potencia: 1300W.

MEDIO AMBIENTE

¡Usted también puede contribuir a la conservación del medio ambiente!



Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe depositar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

CONDICIONES DE GARANTÍA

- Por la presente se garantiza la calidad de este producto según plazos y condiciones de la legislación vigente.
- Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos aparatos que presenten golpes o manipulaciones incorrectas, así como las deficiencias ocasionadas por un uso anormal o abusivo.
- La empresa, se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias de nuestros almacenes.
- El producto está garantizado contra todo defecto de fabricación.



Glass Blender

TH-BV104

For you safety and continued enjoyment of this product.
Always read the instruction book carefully before using.

Dear Customer:

We appreciate the confidence placed in us by purchasing this product.

Our main commitment is to provide excellent articles while maintaining the strictest quality controls and compliance with all applicable safety regulations, with the aim of presenting a perfect and safe product for domestic use. Carefully read this manual and keep it for future reference. If the instrument is delivered to third parties, also delivered this instruction manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When the engine is running, do not install or remove parts. Do not insert any type of item or hands inside the jar.
- Do not remove caps when the blender is in operation.
- Do not use boiling liquids.
- Do not operate the blender when empty or operate only with solid foods.
- Do not disassemble the blender.
- Be careful when handling the blender blades, especially when removed from the jar / glass for cleaning.
- Turn off and unplug the blender before changing accessories or to touch any parts that are in motion during use.
- The blender is designed for domestic use and similar applications, such as: kitchen areas in shops, offices and other working environments
- The blender is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities or people who do not have the expertise nor the necessary knowledge about their use unless they are supervised by a responsible person their safety.

- Children should be supervised at all times to prevent them from playing with the product.
- **WARNING:** IF THE POWER CORD IS DAMAGED, DO NOT USE THE PRODUCT, IT MUST BE REPAIRED BY TECHNICIANS OR TECHNICAL CENTER OR RETURNED TO THE FACTORY TO BE REPLACED SERVICE.

PIECES



1. Measuring cap.
2. Lid.
3. Glass cup.
4. Blade base.
5. Cup base.
6. Body.

BEFORE USE

- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- All parts of the blender are to be thoroughly cleaned before being used for the first time.

- The blades of the slicing and chopping disk and the blade chopping are very sharp, avoid physical contact, you can seriously injure.
- Connect the device to the mains supply.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Check the switch knob on the "0" bit pointer position.
2. Put the cup on to the motor base, and button clockwise
3. Place the foodstuff you wish to process into the cup.
4. Put the lid on the cup and close securely. Place the measuring cap into the hole in the lid.
5. Switch on the motor base.

SPEED SETTING USE

- 1 (Low): For light usage with liquids
- 2 (High): For more solid consistency – for mixing liquids and solid foodstuffs.
- 0: Stop operation.
- P (Pulse setting): Short, powerful impulse movements.

(The switch does not permanently engage in the "P" setting. You have to hold the switch in the "P" setting or push it repeatedly)

NOTE: Operate the motor for a maximum of 2 minute or alternating 2 minute on, then 2 minute off to prevent overheating or consequent damage.

CLEANING

- Always remove the plug from the socket when the device will be cleaned.
- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.
- The components are not suitable for cleaning in a dishwasher. If exposed to heat or caustic cleaners they might become misshapen or discoloured.
- Never immerse the motor unit in water nor rise it under the tap.

SPECIFICATIONS

- 1.5L glass jar.
- 2 speeds and PULSE.
- 6 stainless steel blades.
- Ice crushing function.
- 100% Copper motor.
- Security protection against overheating.
- Stainless steel body.
- Blue indicator light.
- Voltage: 230V ~ 50Hz.
- Power: 1300W.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances.

This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

WARRANTY CONDITIONS

- The quality of this product according to terms and conditions of the current legislation is guaranteed.
- Excluded from this guarantee all those devices which have bumps or improper handling and defects caused by abnormal or abusive use.
- The company reserves the right to choose between repair, replace or exchanged for another with similar characteristics, depending on the type of damage or stocks from our warehouses.
- The product is guaranteed against all manufacturing defects.



Batidora Eléctrica / Glass Blender

TH-BV104



EAN: 8436572769663

www.thulos.com

Servicio Técnico: sat@thulos.com

